


はじめにメーカー設定が必要です。この取扱説明書をご覧くださいメーカー設定をしてからご使用ください。

1. 電池を入れる

ご使用になる前に電池を入れてください。

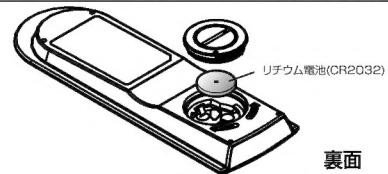

2. メーカー設定をする

お使いになる機器のメーカー設定を本機で行います。各種テレビのうち機種を操作できます。

①本機の電源ボタンを押したまま、設定番号一覧表の数字(設定番号3ケタ)を順に押します。

下の設定番号一覧表を参照し、お手持ちのテレビのメーカーから設定番号を選んでください。
設定番号が複数ある場合は機器が動作するまで以下の操作を繰り返してください。
設定番号欄の左から順に選択して設定した後、リモコンを操作して機器が動作するか確認してください。




| 設定番号一覧表 | どれかー機種 | | |
|------------|--------------------------------|-------------------------|---|
| | 地上デジタル・BS・110度CSデジタルチューナー内蔵テレビ | BS・110度CSデジタルチューナー内蔵テレビ | 地上アナログテレビBSアナログチューナー内蔵テレビ |
| パナソニック(松下) | 311 | 291, 292 | 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 |
| 日立 | 312 | | 118, 119, 121, 122, 123 |
| 東芝 | 327, 328 | 294 | 124, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139 |
| シャープ | 314 | 295 | 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159 |
| ビクター(JVC) | 313, 337 | 296 | 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169 |
| ソニー | 315, 316, 317, 318, 319, 335 | 298 | 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198 |
| パイオニア | 321, 322, 336 | 297 | 199 |
| 三菱 | 323, 324, 325 | | 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 263 |
| サンヨー | 326 | | 219, 221 |
| フナイ | | | 222, 223, 224 |
| AIWA | | | 225, 226 |
| ナナオ | 329, 331, 334 | | 262 |
| ユニデン | 332 | | 261 |
| エプソン | 333 | | 259 |

②設定が完了すると「ビッピー!」と音がします。

*設定番号一覧表にない番号を押した場合は、ビーとなります。

設定番号を確認して最初から設定をやりなおしてください。

*ビッピーという音がなった場合は、①～⑨以外のボタンが押されたか、または、20秒以上ボタンが押されなかったために、それまでの操作が無効となりました。はじめから設定をやりなおしてください。

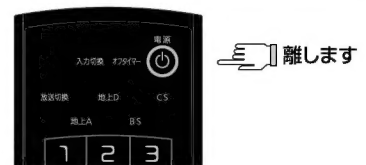

メーカー設定の例:東芝の地上デジタル・BS・110度CSデジタルチューナー内蔵テレビを設定する場合

①上の設定番号一覧表から東芝の1番左の番号(327)を選んでください。

②本機の電源ボタンを押しながら。

③チャンネルボタン **Ⓔ** を押して離します。

④チャンネルボタン **Ⓔ** を押して離します。

⑤チャンネルボタン **Ⓔ** を押して離します。

⑥設定が完了すると「ビッピー!」と音がします。

⑦本機の電源ボタンを離します。

3. 正しく設定されているか確認する

リモコンを操作して、テレビがひととおり動作すれば設定完了です。

うまく動作しない場合は、設定番号一覧表の次の番号に変えてはじめて設定をやりなおしてください。

*正しく設定されたら、右の設定番号記入表に設定番号をメモしておいてください。

| 機器 | 設定番号 |
|-----|------|
| テレビ | |